

./





Igy kereljük

a 144 típusu

Orion rádiókészüléket



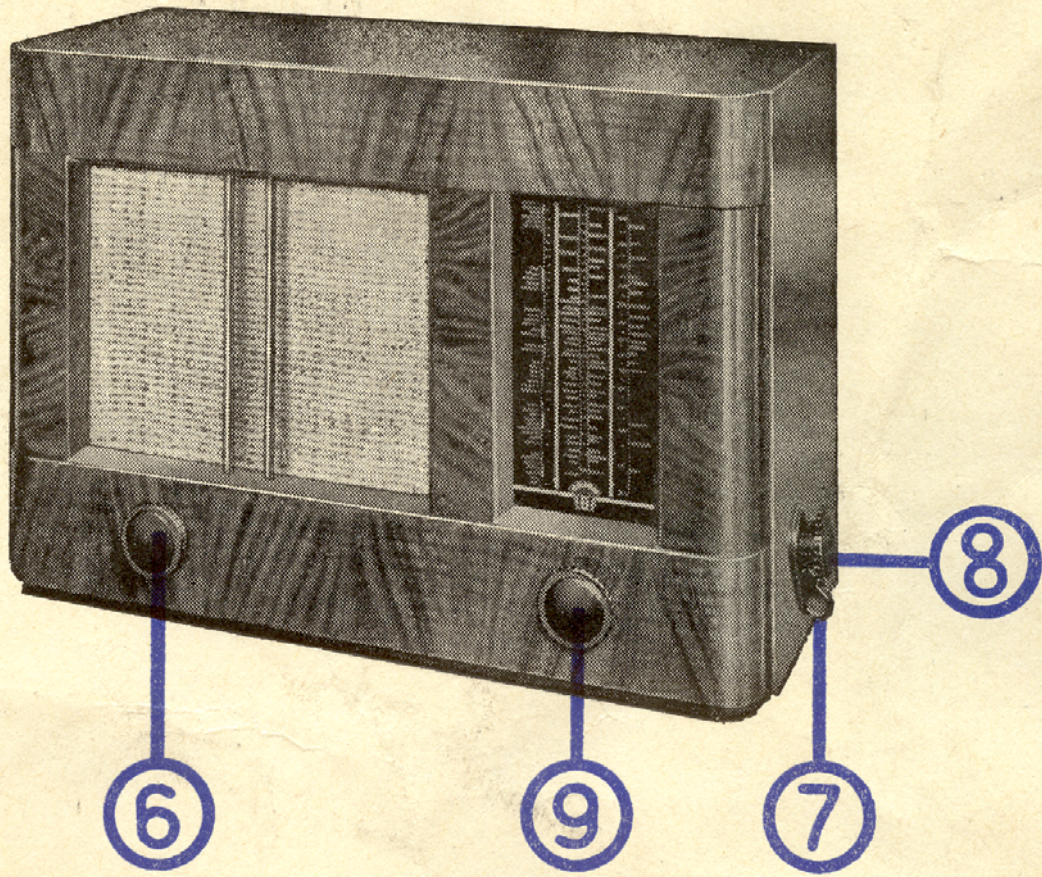

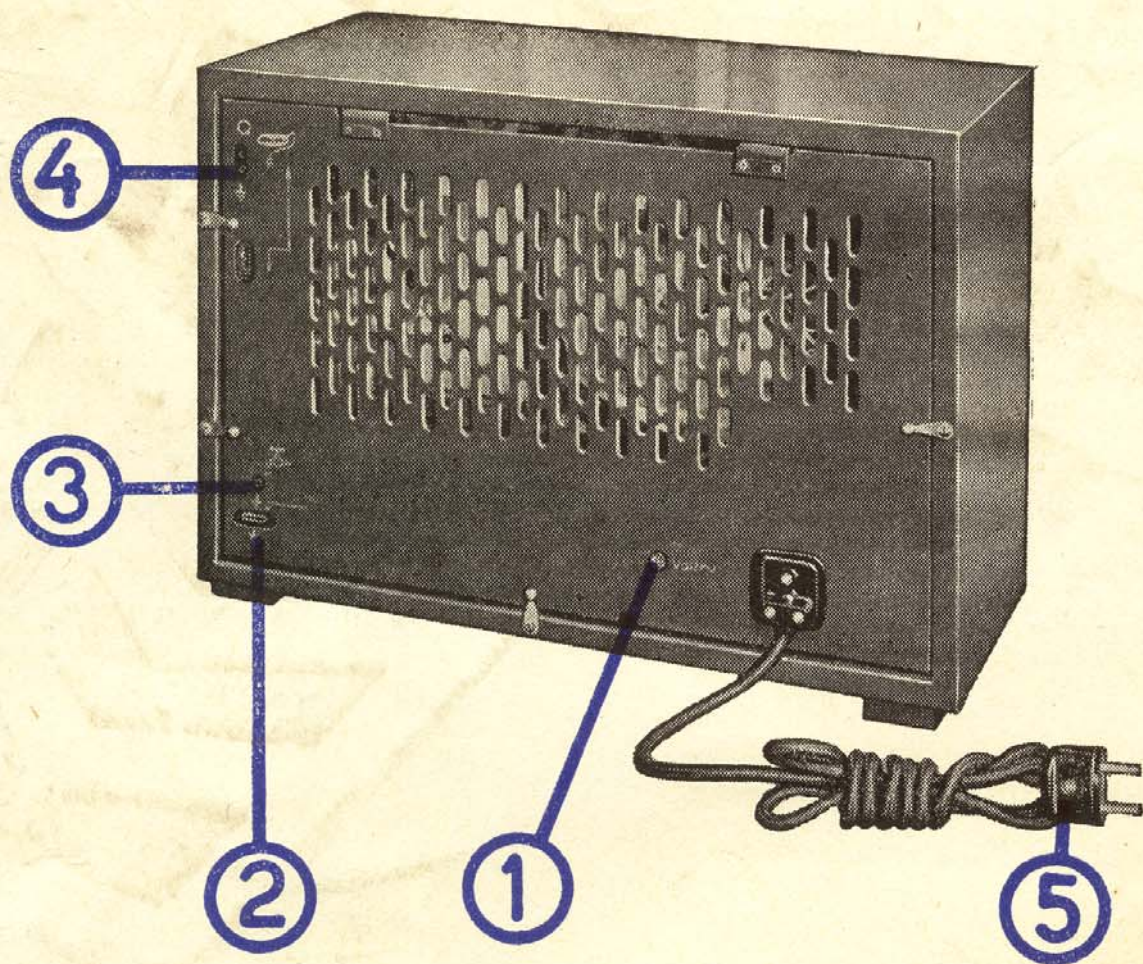

Rövid használati utasítás az ORION 144 típusu rádió-készülékhez.

A készülék csak váltóárammal működik.

- ① A hátoldalon lévő kis ablakban a lakásban lévő hálózati feszültségnek megfelelő számnak kell látszania.
- ② Használjunk magasantennát. Ezt a hátoldalon lévő hosszúkás hüvelybe kell dugszolni.
- ③ A földvezetéket dugjuk a megfelelő hüvelybe.
- ④ Gramofonlemezek játszásánál a hangdoboz (pick-up) zsinórját a hátoldalon megjelölt hüvelyekbe kapcsoljuk. Az ezek alatti kapcsoló gramofonnál lefelé, rádiózásnál pedig felfelé álljon.

A hálózati csatlakozószinórt a villanykonnektorba dugjuk. ⑤

A baloldali gomb jobbrafordításával a készüléket bekapcsoljuk. ⑥

A hangszínt ugyanezzel a gombbal szabályozzuk.

Hullámcsoportok beállítása: zöld jel = rövidhullám, sárga jel = középhullám, piros jel = hosszúhullám. ⑦

Az állomásokat a készülék oldalán lévő gombbal állítjuk be. ⑧

A hangerőt a jobboldali gombbal szabályozhatjuk. ⑨

A készülék 1—1 db Tungram ECH2, EF9, EBL1 és AZ1 csővel, továbbá 1 db Tungram 6.5 V 0.2 A skálalámpával működik.

Angal 20 45. 25 m rövöl

gat 31. 41. 49 rövöl

0101 1/2 10. 25 rövöl este

374. 577. 216 köp hullan

es 1210 koroná hullan 12. 1/2

15 ora Rata