


TELEFONGYÁR

TERTA

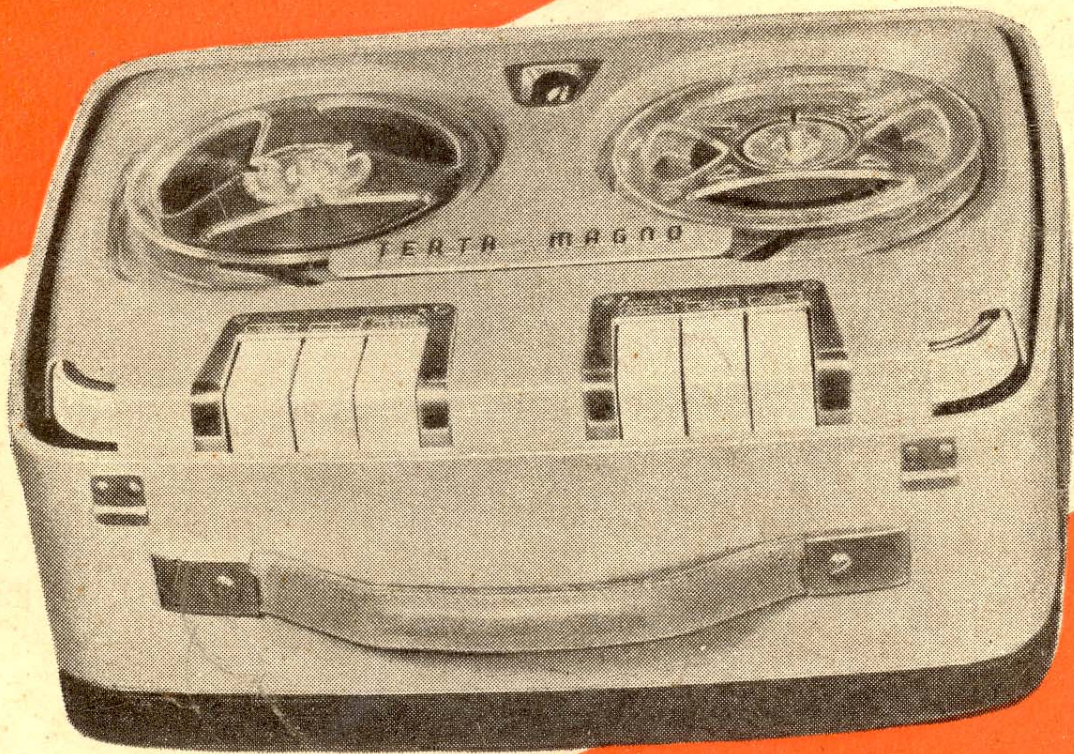

MAGNO

TM 9

TELEFONGYÁR

TERTA — MAGNO

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI
UTASÍTÁSA



TELEFONGYÁR, BUDAPEST

A "TERTA-MAGNO" egy korszerű, hordozható és tetszetős külsejű, mágneses hangrögzítésre alkalmas készülék. Kezelése nyomógombokkal és részben takart forgatógombokkal igen egyszerűen történik.

A készülék mechanikája, mint magyar szabadalom hívja fel magára a figyelmet. Az eddig ismert megoldásoktól eltér, de azok jó tulajdonságait hiányosságaik nélkül egyesíti magában. Ez főleg egyszerű és üzembiztos működésben, valamint a célszerű kezelésben mutatkozik meg. A készülékhez 130 mm átmérőjű szalagorsó használható. Egy szalagorsó játékidője 2×30 perc. A szalagon a kívánt műsor az orsók alatt lévő skálák segítségével kereshető vissza.


A készülék erősítője, valamint beépített ovál hangszórója nagy hangerőt és magas zenei igényeknek megfelelő, kiváló hangminőséget nyújt.

Hangfelvétel rádióról, grammofoonról és mikrofonról egyaránt egyszerű csatlakozással lehetséges. A vétel helyességének beállítását a varázsszem jelzi.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bekapcsolás előtt győződjünk meg arról, hogy a doboz alján található és védőrács mögött elhelyezett feszültségátkapcsoló állása egyezzen meg a hálózati feszültséggel (ez utóbbi pl. a használt izzólámpákról vagy a villamos mérőóráról is leolvasható). Az esetleg szükséges átállítást az ábra szerint végezzük el.



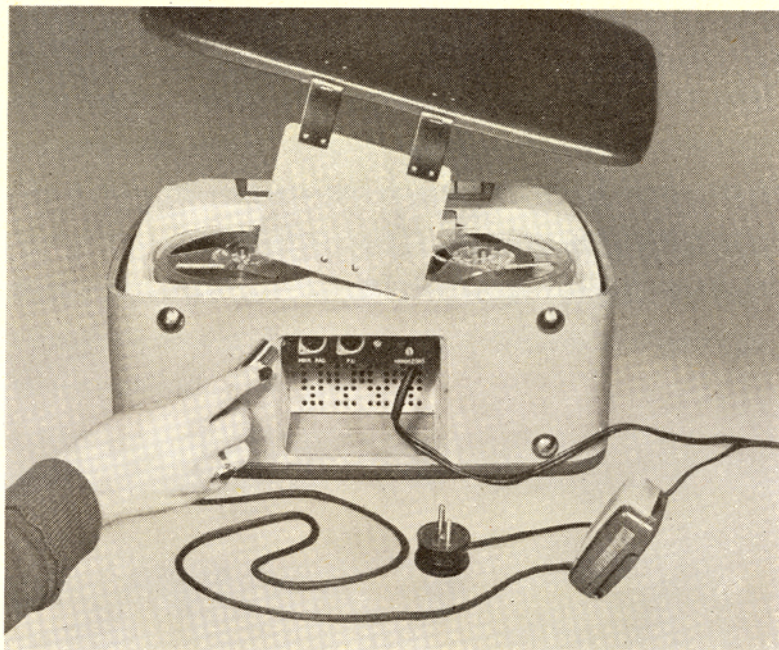

ELŐKÉSZÍTÉS

CSATLAKOZTATÁSOK


A készülék fedelének leemelésével leválik a tartozékrekész fedele is. Itt találjuk a hálózati csatlakozósinort és ugyanítt tartathatjuk az egyéb tartozékokat is (pl. mikrofon, rádiócsatlakozó kábel). A rekesz fölött találjuk a bemeneti sávot, ide csatlakoztathatunk a hangrögzítésre szánt forrástól (pl. mikrofontól).

SZALAGBEFÜZÉS

A baloldali szalagtartóra helyezünk egy szalaggal teli, a jobb-
oldalra pedig egy üres szalagorsót. A baloldali szalagorsóról
húzzunk le kb. fél méter hosszú szalagot és annak végét akasszuk
az üres orsó megfelelő részébe. Az üres orsót forgassuk néhány-
szor ujjunkkal balra, hogy ezáltal a szalag befűzését rövidítsük,
majd a szalag két orsó közé eső szakaszát helyezük a készülék
résébe. Így a készülék üzemkész állapotba kerül.



TELEFONGYÁR

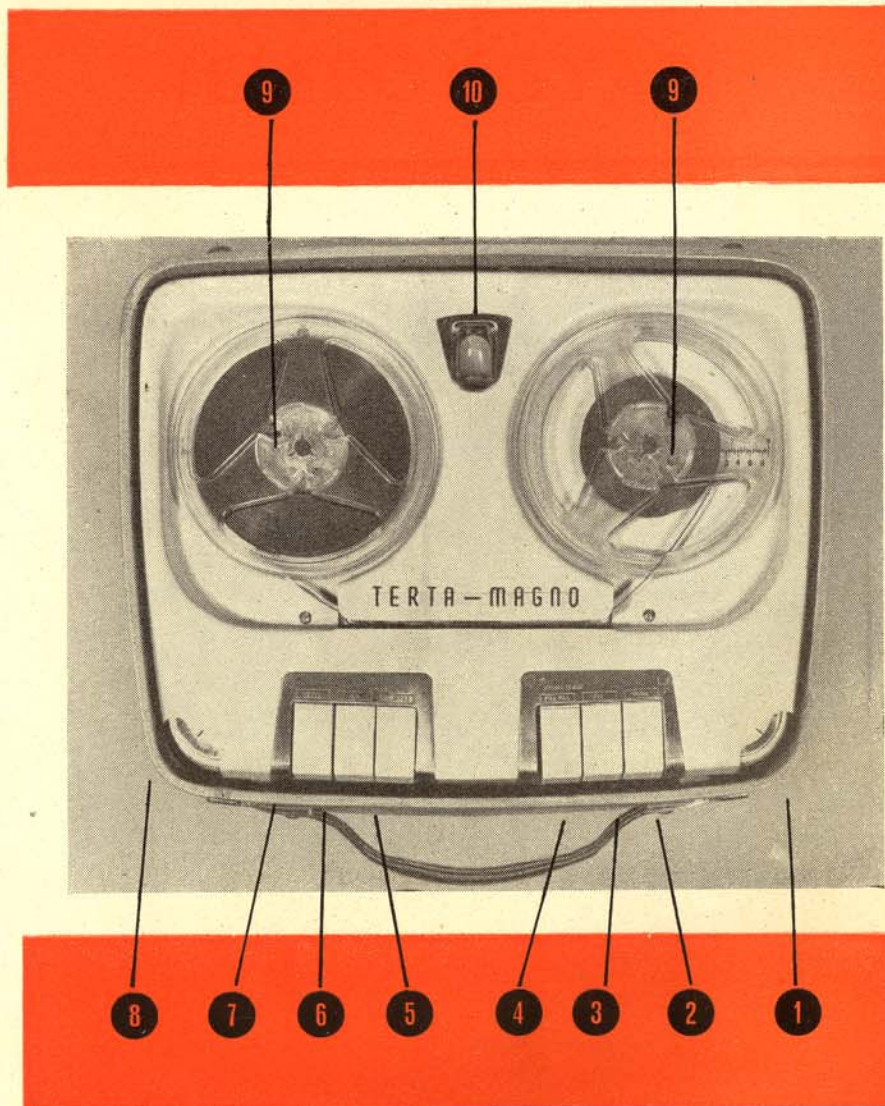

TELEFONGYÁR

- 1 Főkapcsoló és hangerőszabályozó
- 2 Indítás
- 3 Megállítás
- 4 Pillanatmegállítás
- 5 Lejátszás
- 6 Felvételbiztosítás
- 7 Felvétel
- 8 Motorkapcsoló és hangszínszabályozó
- 9 Tengelykapcsoló gyors szalagtekereléshez
- 10 Varázsszem

FELVÉTEL MIKROFONRÓL, RÁDIÓRÓL, GRAMMOFONRÓL

Az **1** -gyel jelzett jobboldali forgatógombbal bekapcsoljuk a készüléket. Ugyanez a gomb szolgál a hangerő szabályozására is.

A **8** -cal jelzett baloldali forgatógombbal a hangszínt szabályozzuk. A hangszínszabályozás felvételnél nem működik, így a felvétel mindenkor csak a legjobb lehet, viszont lejátszásnál a hangszín mindenkor tetszés szerint állítható be.

Ha felvételt akarunk készíteni, egyidejűleg lenyomjuk a baloldalon található **7** -tel jelzett „Vétel” és a **6** -tal jelzett „O” -jelű nyomógombokat. A **7** -tel jelzett „Vétel” nyomógomb egymagában nem működik (ne is erőltessük), hogy ezzel a véletlen műsorbatörlés lehetősége csökkenjen.

Ha a felvételt pl. mikrofonról akarjuk végezni, annak becsatlakoztatása után a hangforrástól függően az **1** -gyel jelzett jobboldali hangerőszabályozót úgy állítjuk be, hogy a **10** -zel jelzett varázsszem legyezőszerű szárnyai a maximális hangerőnél is csak éppen hogy egyetlen pillanatra összecsapjanak.

Ezután a **2** -vel jelzett „Indul” nyomógombot lenyomjuk és ezzel a vétel ténylegesen megindul, a hanghordozószalag mozgásba jön.

LEJÁTSZÁS

Ha a felvett műsorunkat le akarjuk játszani, akkor a **3** -mal jelzett „Állj” gombot nyomjuk meg, ezzel a szalagmozgás meg-

szűnik és a **7** -tel jelzett „Vétel” gomb automatikusan alap helyzetbe kerül. Ezután a **9** -cel jelzett szalagorsó közepébe a gyors szalagtekercselési tengelykapcsolót megnyomva, a szalag visszatekercselődik a baloldali orsóra (l. 5. ábrát). Ezt követően a **2** -vel jelzett „Indul” gomb megnyomásával a műsor lejátszása megkezdődik.

Ha a lejátszást közvetlenül vétel nem előzi meg, úgy csupán a **2** -vel jelzett „Indul” nyomógomb lenyomásával veszi kezdetét a műsor lejátszása.

TÖRLÉS

Meglévő műsorok megszüntetésére szolgál. A törlés felvételállásban történik, amikor a készülék a részében elfutó szalagról minden felvételt töröl.

MŰSORBAILLESZTÉS (montázsolás)


Ha meglévő műsorunk valamelyik része helyett új műsort akarunk felvenni, illetve műsort illesztünk össze, akkor a **6** -tal jelzett „O” -jelű és a **7** -tel jelzett „Vétel” -jelű nyomógombokat egyidejűleg lenyomjuk, ezzel a készülék automatikusan töröl, ugyanakkor pedig kezdetét veszi az új műsor felvétele.

A felvétel befejezése után, ha az **5** -tel jelzett „Lejátszás” nyomógombot lenyomjuk, akkor a **7** -tel jelzett „Vétel” nyomógomb kivált, a vétel tehát megszűnik és a hangszóron keresztül az eredetileg felvett műsor válik a továbbiakban hallhatóvá.

GYORS ÁTTEKERCESELÉS

A gyors áttekerceselési lehetőség a szalag egyik orsról a másikra való gyors áttekerceselésére vagy valamely műsorszám gyors megkeresésére szolgál, az orsók alatt látható skála segítségével.

A gyors áttekerceselés úgy történik, hogy ujjunkat a **9**-cel jelzett, kívánt szalagorsó tengelykapcsolójára rászorítjuk és azt mindaddig nyomjuk, amíg a szalag át nem tekerceselődött, ill. a kívánt műsorszámot az orsón meg nem találtuk.

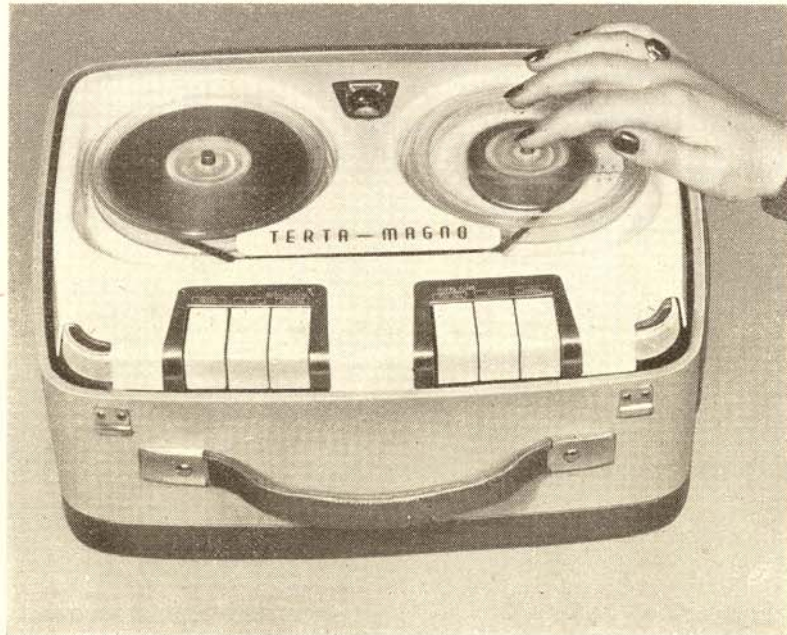

PILLANATMEGÁLLÍTÁS

Akár felvételnél, akár visszajátszásnál, ha a **4**-gyel jelzett „Pillanat állj” nyomógombot megnyomjuk, úgy a szalag mozgása azonnal megszűnik, mindaddig, míg a gombot lenyomva tartjuk.

ORSÓLEVÉTEL VAGY CSERE

Műsor közben, mikor mindkét orsón van szalag és azokat le kívánjuk venni vagy fel kívánjuk cserélni, először a motort kell kikapcsolni. A motor kikapcsolását az erősítőtől függetlenül a hangszínszabályozó **2**-vel jelzett baloldali gomb elforgatásával érhetjük el.

KÉTSZERES SZALAGKIHASZNÁLÁS

Ha a jobboldali szalagorsó megtelt, úgy a motort leállítva, a jobboldali teli orsót áttesszük a baloldali üres orsó helyére, az üres orsót pedig a jobboldali teli orsó helyére. Ezután a szalag befűzését elvégezve, ismét felvétel vagy lejátszás válik lehetővé, anélkül, hogy a szalagon az előző felvételt befolyásolnánk.

KIKAPCSOLÁS

Ha üzem közben a készüléket az **1**-gyel jelzett, jobboldali forgatógombos kapcsolóval kikapcsoljuk, a nyomógombok is automatikusan alaphelyzetükbe térnek vissza és ezzel megkíméljük a készülék egyes kényesebb részeinek fáradását a tartósabb tárolási idő alatt.

KARBANTARTÁS

A készülék kezelésénél feltétlenül be kell tartani a „Használati Utasítás”-ban foglaltakat. A készüléket óvjuk nedvességtől, vegyi behatástól és 10%-kal nagyobb túlfeszültségtől. Illetéktelen javítási kísérlet a gyári garancia elvesztését vonja maga után. Amennyiben üzemközben a gépen rendellenességet (zörejt, kopogást) észlelünk, úgy a gépet ne üzemeltessük tovább, hanem azonnal gondoskodjunk annak szakszerű megjavításáról. A gépet olajozni nem kell és nem is szabad.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 110 V, 127 V, 150 V, 220 V.

Fogyasztás: 65 VA

Csővek: 2 db ECC83, 2 db EL84, EZ80 és EM80.

Szalagsebesség 9.5 cm/sec.

Frekvencia átvitel: 50—10 kHz.

Szalagorsó átmérő: 130 mm

Szalaghossz: Ozafonszalag esetén kb. 170 m

Játékidő: 2×30 perc

Gyors teljes áttekerelési idő: kb. 1 perc

Doboz külső mérete: 350×273×145 mm

Súly: 10 kg

Vételi lehetőség: rádióról, gramofonról és mikrofonról.

TELEFONGYÁR

MŰBIZONYLAT

TM 9

típus

gyártási szám

Igazoljuk, hogy a fenti típusú és gyártási számú

TERTA-MAGNO

magnetefonkészülék a 2250/1952/KGM. III.

21/sz. utasításban meghatározott bizottság
által jóváhagyott műszaki adatoknak minden-
ben megfelel.

MEO vezető

készáru ellenőrzés

TERTA-MAGNO

TM 9

típus

gyári szám

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fenti számú és típusú magnetefonkészülékért a vétel napjától számított 6 hónapi időtartamig jótállunk. A jótállási időn belül bekövetkezett meghibásodást díjmentesen kijavítjuk, kivéve, ha a meghibásodás rendeltetés ellenes használat, szakszerűtlen kezelés, erőszakos külső behatás, helytelen tárolás, elemi kár vagy más, rajtunk kívülálló ok következménye.

A jótállási javítási munkákat az ország egész területén a Posta Rádióvélettechnikai és Elektroakusztikai Üzeme (RÁVEL) területileg illetékes javító műhelyében teljesíti. A be- és kiszállítással felmerülő költség a magnetefonkészülék tulajdonosát terheli

TELEFONGYÁR

ELADÁSNÁL A KISKERESKEDELMI SZERV TÖLTI KI

A vevő neve :

Címe :

Az eladás kelte : 195 hó nap.

.....
a kiskereskedelmi szerv bélyegzője
és aláírása

Olvashatóan, tintával töltendő ki. Utólagos javítás, beszúrás, törlés, változtatás a szavatosság érvényének elvesztését vonja maga után. Az eladás hónapja betűkkel írandó be.

JÓTÁLLÁS AZ ALÁBBI TUNGSRAM CSÖVEKRE VONATKOZIK :

ECC 83	EL 84
ECC 83	EZ 80
EL 84	EM 80

VÁSÁRLÁSKOR KÉRJÜK A SZÁMOKAT ELLENŐRIZNI !

TELEFONGYÁR



F. k.: Szücs Gábor — F. v.: Kósa Zoltán — Globus 1433