
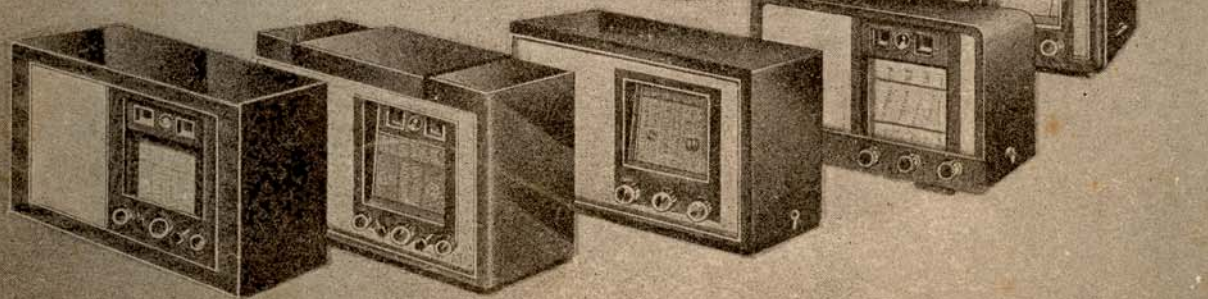


15 ÉV

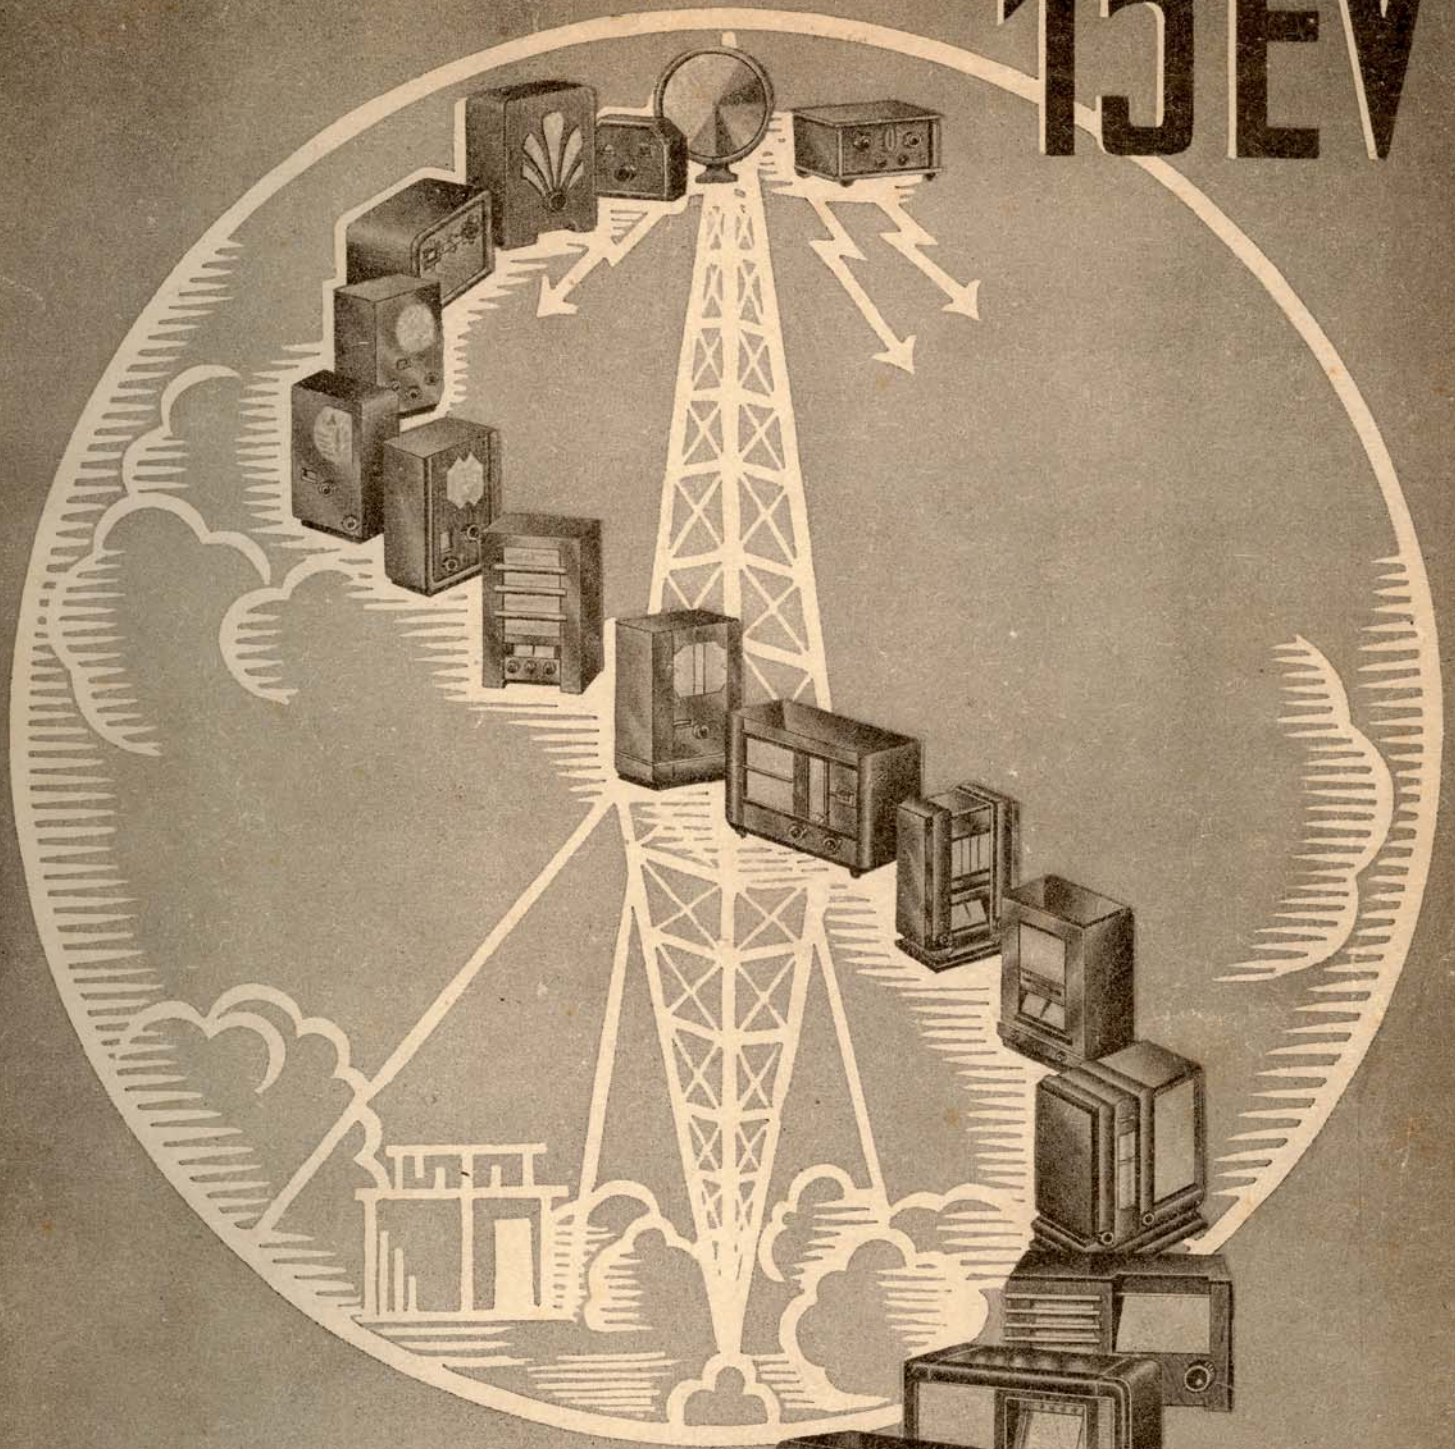

Standard Radio

TARTALOMJEGYZÉK

| | Oldal | | Oldal |
|--|-------|--|---------|
| Előszó | | NAGYSZUPER | 96—98 |
| Standard készülékek 1930—1944 | 1 | EXTRA SZUPER | 100—101 |
| Standard készülékek csősorozata 1930—1944. | 3—5 | ELIT SZUPER | 102—103 |
| Készülékek fényképei | 6—7 | ELIT SZUPER U | 104—105 |
| 3A | 8 | NÉGYES SZUPER | 106—107 |
| 3B | 9 | SZUPER 42 | 108—109 |
| REX | 10 | SZUPER 42 U | 110—111 |
| 2A | 11 | CSUCSSZUPER | 112—113 |
| 3X | 12 | TELEP SZUPER | 114—115 |
| 3XD | 13 | HÁRMASSZUPER | 118—119 |
| 3AL | 14 | HÁRMASSZUPER U | 120—121 |
| SZUPER REX | 15 | TELEPSZUPER | 122—123 |
| LORD | 16 | KÖZÉPSZUPER | 124—125 |
| 2XD | 17 | NAGYSZUPER | 126—127 |
| SZUPER 33 | 18 | NAGYSZUPER U | 128—129 |
| RX | 19 | LUXUSSZUPER | 130—131 |
| SZUPER 34 | 20 | TÖRPESZUPER | 134 |
| 2X | 21 | VÁLTÓÁRAMÚ KISSZUPER | 136—137 |
| SZUPER X | 22 | UNIVERSÁLIS KISSZUPER | 138—139 |
| SZUPER 35 | 23 | VÁLTÓÁRAMÚ KÖZÉPSZUPER | 140 |
| SZUPER 35U | 24 | VÁLTÓÁRAMÚ NAGYSZUPER | 141 |
| DARLING | 25 | VÁLTÓÁRAMÚ LUXUSSZUPER | 142 |
| SZUPER Y | 26 | FONTOSABB MŰSZAKI ADATOK | 143 |
| SZUPER 36 | 27 | Különböző anyagok olvadási és fagyáspontja | 144 |
| SZUPER 36U | 28 | Villamos vezetékek méretezése | 144 |
| PRINC | 30—31 | Villamos alapképletek, lóerő és kilowatt átszámítás | 145 |
| SZUPER 37 | 32—33 | Szabadvezetékek terhelési táblázata | 145 |
| IMPERATOR | 34—35 | Telített vízgőz táblázata, elemek | 146 |
| EXTRA | 38—39 | Elemek, teljesítmény- és munkaegységek, négyzet- és gömbvas súlytáblázata, különböző fémlemezek súlya | 147 |
| EXTRA U | 40—41 | Acéldrót súlytáblázat, Whitwort-menet I. metrikus-menet II., Löwenherz-menet III. | 148 |
| SZUPER 38 | 42—43 | Whitwort-gázmenet III. szigetelt vezeték terhelési táblázata, csupasz vörösrézhuza ellenállás és súly adatai | 149 |
| CHAMPION SZUPER | 44—45 | Szilárd testek fajsúlya, folyékony testek fajsúlya | 150 |
| UNIVERSUM SZUPER | 46—47 | Gázok és gőzök fajsúlya, szokásos tüzelőanyagok hőértéke | 151 |
| GRAND SZUPER | 48—49 | Mértékegységek | 152—153 |
| SZUPER B | 50—51 | Elektrotechnika | 154 |
| IDEÁL | 54—55 | Elektromos iparban használatos anyagok néhány adata | 155 |
| IDEÁL U | 56—57 | Kapacitív ellenállás hálózati frekvenciánál, kapacitív ellenállás alacsony frekvenciánál | 156 |
| SZUPER 39 | 58—59 | Induktív ellenállás hálózati frekvenciánál, induktív és kapacitív ellenállás magasfrekvenciánál | 157 |
| SZUPER 39 U | 60—61 | Párhuzamosan kapcsolt ellenállások és sorosan kapcsolt kondenzátorok, Ohm törvénye | 158 |
| SZUPER BX | 62—63 | Egyen- és váltóáramú teljesítmény, transzformátorok menetszámai | 159 |
| SZUPER SZUPER | 64—66 | Vasmagos fojtótekercek menetszámai | 160 |
| PRIMA | 68—69 | | |
| PRIMA U | 70—71 | | |
| FAVORIT SZUPER | 72—73 | | |
| SZUPER 40 | 74—75 | | |
| SZUPER 40 U | 76—77 | | |
| SZUPER BY | 78—79 | | |
| AUTOMATA SZUPER | 80—82 | | |
| KISSZUPER | 84—85 | | |
| KISSZUPER U | 86—87 | | |
| HÁRMASSZUPER | 88—89 | | |
| SZUPER 41 | 90—91 | | |
| SZUPER 41 U | 92—93 | | |
| SZUPER BY | 94—95 | | |

Összeállította: FARKAS IMRE.

Felelős kiadó: FALUDY LAJOS.

Globus Nyomdai Műintézet Rt. Felelős: vitéz Margittay Antal igazgató.

Standard RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK 1925-től 1940-ig



/: A készülékekben levő csőszorozatokat lásd a túlóldalon /

| 1925-29 | | | 1929-30 | | | 1930-31 | | | 1931-32 | | | 1932-33 | | | 1933-34 | | | 1934-35 | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <p>We 3</p> <p>We 3B</p> <p>We 7A és 8B</p> | | | <p>Conus</p> <p>4B</p> <p>Standardyne</p> | | | <p>3A és 3B</p> <p>Rex</p> | | | <p>2A és 2AV</p> <p>3X, 3XD, 3AL</p> <p>Solofon</p> <p>Super Rex</p> | | | <p>Lord</p> <p>2XD</p> <p>Super 33</p> | | | <p>RX</p> <p>Super 34</p> | | | <p>2X</p> <p>Super X</p> <p>Super 35 és 35U</p> | | |
| <p>Darling</p> <p>Super Y</p> <p>Super 36</p> | | | <p>Princ</p> <p>Super 37</p> <p>Imperator</p> | | | <p>Extra és Extra U</p> <p>Super 38, Universum és Champion Super</p> <p>Grand Super</p> | | | <p>Ideal és Ideal U</p> <p>Super 39 és 39U</p> <p>Super Super</p> | | | <p>Prima és Prima U és Favorit</p> <p>Super 40 és 40 U</p> <p>Automata Super</p> | | | <p>Kissuper és Kissuper U és Hármassuper</p> <p>Super 41 és 41 U</p> <p>Nagy Super</p> | | | | | |



Standard - RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK


1941 - 46



1941-42




EXTRA SZUPER

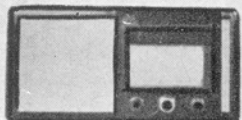

ELITSZUPER, ELITSZUPER U,
TELEPSZUPER




NÉGYES SZUPER

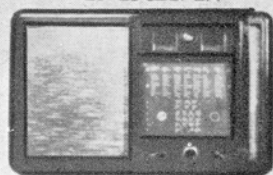

SZUPER42, SZUPER42 U




KONCERT SZUPER

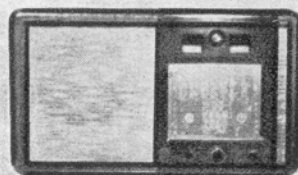


CSUCSSZUPER


1942-43

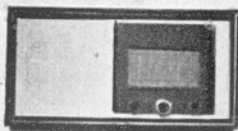


HÁRMASZUPER, HÁRMASZUPER U,
TELEPSZUPER

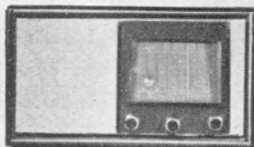


KÖZÉP SZUPER

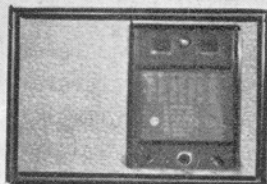

SZUPER43, SZUPER43 U

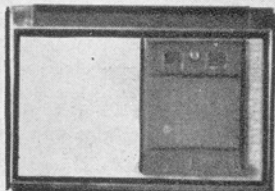

KONCERT SZUPER

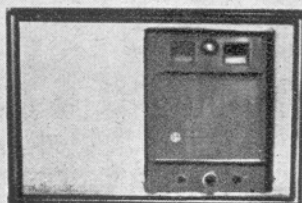


LUXUS SZUPER


1943-44




TÖRPE SZUPER

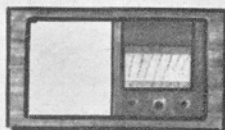


VÁLTÓ ÉS UNIVERZÁLIS KISSZUPER,
TELEPES KISSZUPER

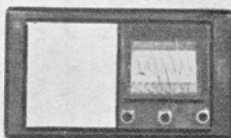


KÖZÉP SZUPER

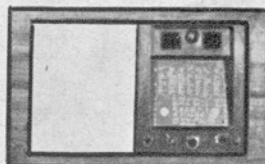

NAGYSZUPER

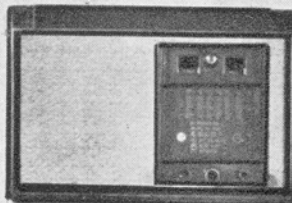

NAGYSZUPER GRAMAFONNAL

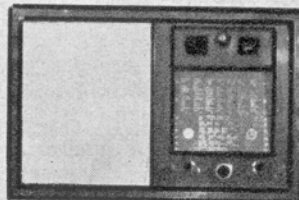

LUXUS SZUPER

1944-45

1945-46

1946-47

